

TUTO PAS A PAS

Peindre une piscine en béton avec ARCAPISCINE

Rénovation & décoration - support béton/ciment (2 couches)

ARCAPISCINE

Peinture hydrofuge à base de copolymères acryliques solvantés, conçue pour imperméabiliser le support et remettre à neuf l'esthétique des piscines et bassins en béton.

Durabilité jusqu'à 7 ans

Résiste aux traitements d'eau



LES ETAPES EN 1 COUP D'OEIL

1

1. Avant de commencer

Vérifier la compatibilité du support, les conditions météo et les quantités.

2

2. Préparation du support

Nettoyer, décaper, traiter (dépôts verts/calcaire) et laisser sécher.

3

3. Application & séchage

1ère couche diluée 10% white spirit, 2ème couche pure, puis remise en eau.

Objectif : un bassin remis à neuf

Respectez les temps de séchage pour une tenue optimale.

ETAPE 1 - AVANT DE COMMENCER

SUPPORTS COMPATIBLES

Ciment, béton, enduits de cuvelage et supports poreux (sans ancienne peinture).

OUTILS REQUIS

- Rouleau poils longs (recommandé).
- Pinceau de finition pour angles.
- Pistolet possible : ajuster la viscosité avec du white spirit.



Nettoyage des outils : Nettoyage au white spirit.

CONDITIONS À RESPECTER



- Support parfaitement sec - humidité $\leq 5\%$ (risque de cloquage au-delà).
- Ne pas appliquer en plein soleil, sur support chaud, par risque de pluie ou en cas de grand vent.
- Idéalement : peindre le matin tôt.

QUANTITÉS & CONSOMMATION

Application en 2 couches. Rendement moyen : 3 à 4 m²/L sur l'ensemble des deux couches.

Astuce calcul

Exemple : pour 120 m², prévoir environ 35 L (base 3,5 m²/L).

PRÉPARATION DU SUPPORT (INDISPENSABLE)

- Vérifier que le support est sain et non fissuré. En cas de fissures, traiter avant peinture.
- Éliminer les parties non adhérentes (grattage, brossage, lavage).
- Si ancienne peinture : poncer/décaper complètement jusqu'au béton brut.
- Détruire les dépôts verts avec un traitement fongicide.
- Éliminer les dépôts calcaires : lavage à l'eau légèrement acidifiée puis rinçage.
- Nettoyage idéal au nettoyeur haute pression (100 bars à environ 20 cm) pour enlever sels et laitances.
- Après nettoyage haute pression : attendre 4 à 5 jours de séchage avant peinture.
- Après enduit de cuvelage : attendre au minimum 14 jours.
- Béton neuf : attendre le séchage à coeur avant application (les bétons banchés neufs peuvent nécessiter 60 jours).

Important - étanchéité

ARCAPISCINE n'est pas une solution d'étanchéité : si votre bassin a une fuite, appliquez d'abord un enduit d'étanchéité / cuvelage adapté.

A retenir

Aucun primaire n'est nécessaire. L'utilisation d'un primaire peut compromettre l'accroche sur béton/ciment.



ETAPE 3 - APPLICATION & SECHAGE

APPLICATION (2 COUCHES)

Couche 1

Dilution 10% white spirit

Attendre 24 h

Séchage entre couches


Couche 2

Peinture pure

Remise en eau

7 j (clair) / 14 j (foncé)

- 1ère couche : diluer la peinture à 10% au white spirit (cette couche remplace un primaire et s'ancre dans la porosité).
- 2ème couche : 24 h après, appliquer une couche pure.

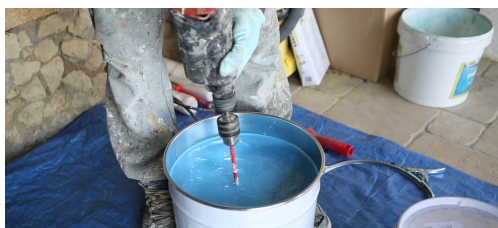

OPTION : ASPECT ANTIDÉRAPANT

Après 24 h de séchage sur la dernière couche, appliquer une nouvelle couche (0,15 L/m²) en incorporant du corindon (30 g/m²).

SÉCHAGE & REMISE EN EAU

- Entre les couches : 24 h (vérifier que la 1ère couche est complètement sèche).
- Remise en eau : minimum 7 jours (idéalement jusqu'à 14 jours).
- Couleurs foncées : attendre 14 jours avant remise en eau pour limiter les variations de teinte.

BONNES PRATIQUES & SÉCURITÉ

- Ne jamais jeter de galets de chlore (ou autre traitement) directement dans le bassin : utiliser skimmer/pompe doseuse/panier flottant.
- Un galet de chlore ne doit jamais être en contact direct avec une peinture piscine.
- Utiliser les EPI (gants, lunettes, protection respiratoire si pulvérisation). Produit inflammable : aérer et tenir loin des flammes.



Fiche produit (QR code)

